

KETER[®]**2-6**Years Ans Jaren
Años Anos Jahre
Anni År Χρονών
ГОДИНИ

Sit & Draw

Item No. 17182806 Item No. 17183002

- (EN) **Assembly Instructions** (FR) Instructions de montage (D) Montageanleitung (E) Instrucciones para armar
 (P) Instruções de Montagem (NL) Montage Instructies (IT) Istruzioni di Montaggio (DK) Monteringsvejledning
 (SW) Monteringsinstruktioner (GR) Οδηγίες Χρήσεως (BG) Инструкции за сглобяване

Parts list

Pièces
 Teile
 componentes
 Lista de peças
 Lijst van onderdelen
 Elenco delle Parti
 Pakkeindhold
 Innehåll
 Λίστα τεμαχίων
 Съставни части



1xA



1xB



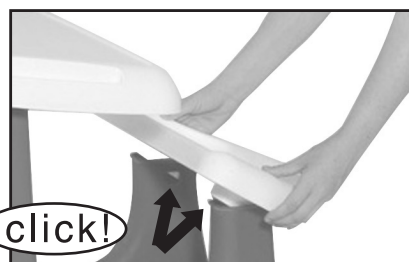
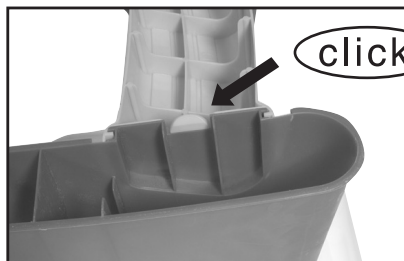
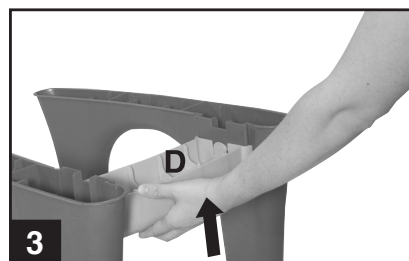
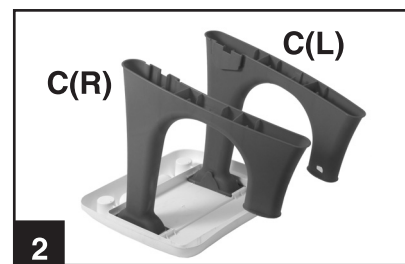
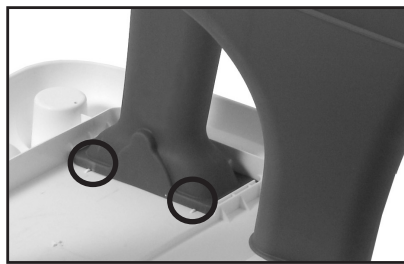
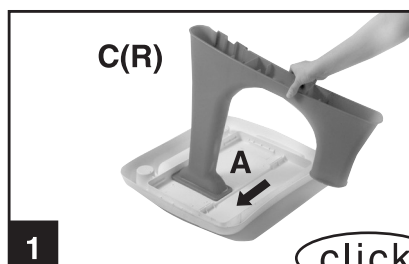
1xC(L) + 1xC(R)



1xD



2xF

**Customer service**

- Australia** Direct Import Lts., Tel: 61-3-95769222, Fax: 61-3-95769223, Email: shipping@directimports.com.au
Belgium Comas SPRL, Tel: 32-(0)81-409229 (30), Fax: 32-(0)81-401857, Email: kbe@comas-jouets.com, cle@comas-jouets.com
Canada Accent Home, Tel: 1-800-661-6721, Email: customerservice@accenthome.com
France Tinoki, Tel: 33-1-45378906, Fax: 33-1-45378808, Email: irene@tinoki.com
Germany Kids-Bo, Tel: 49-228-318377, Fax: 49-228-313808, Email: GMuenz@KidsBo.de
Israel Keter Kids, Herzelia 46766, Tel: 972-1-700-706-015
Italy MacDue S.p.A, Tel: 039-20581, Fax: 039-205823, Email: info@macdue.eu
Ireland David Lowe & co., Tel: 353-1295211, Fax: 353-12952115, Email: sales@davidlowe.ie
Netherlands Keter Europe, Tel: 31-161-228300, Fax: 31-161-227002, Email: klantenservice@keter.co.il
North America Keter, Tel: 1-317-5754700, Fax: 1-317-5754502, Email: bdhoster@keter.co.il
South America International Home, Tel: 54-11-45820777, Fax: 54-11-45820188, Email: info@interhome.com.ar
South Africa Decorlattice, Tel: 27-33-3460551, Fax: 27-33-3461902, Email: info@keter.co.za
Spain Keter Kids, Tel: 34-629-255192, Fax: 34-932-454937, Email: tonicapella@osistem.com
UK Keter Kids Ltd., Tel: 44-1980-629663, Fax: 44-1980-629652, Email: sales@lipskiuk.com



EN Please keep instructions for future reference



ADULT ASSEMBLY REQUIRED
PLEASE SUPERVISE CHILDREN PLAYING
AT ALL TIME

WARNING!

- Do not use the product before it is properly assembled
- Check all parts regularly and if any part is broken or sharp then do not use until broken part is replaced.

NL Bewaar de instructies voor volgende keren



Dient door VOLWASSENEN te worden gemonteerd
KINDEREN DIENEN ALLEEN ONDER
TOEZICHT TE SPELEN

WAARSCHUWING!

- Gebruik het product niet voordat het juist is gemonteerd
- Controleer alle onderdelen regelmatig, en als een onderdeel is gebroken of scherp is, gebruik het dan niet totdat het gebroken onderdeel is vervangen.

FR A conserver pour une utilisation ultérieure



MONTAGE A EXECUTER PAR UN ADULTE
MAINTENIR L'ACTIVITE DE L'ENFANT SOUS
SURVEILLANCE PERMANENTE

ATTENTION !

- N'utilisez ce produit qu'une fois correctement monté !
- Vérifiez régulièrement l'état de chacune de ses pièces. Si l'une d'elles est cassée ou coupante, interrompez l'utilisation du produit jusqu'à remplacement de la pièce abîmée.

IT Conservare le istruzioni per futuro riferimento



È RICHiesto L'INTERVENTO DEGLI ADULTI
PER IL MONTAGGIO
SI INVITA A SORVEGLIARE I BAMBINI CHE
GIOCANO A LUNGO

ATTENZIONE!

- Non fare uso del prodotto prima che questo sia montato correttamente
- Controllare tutte le parti regolarmente ed se una delle parti è rotta o tagliente, non farne uso prima della riparazione della parte rotta.

D Bewahren Sie diese Montageanleitung bitte sorgfältig für zukünftige Fragen auf



MONTAGE DURCH EINE ERWACHSENE
PERSON ERFORDERLICH

BITTE BEAUFICHTIGEN SIE DIE KINDER
IMMER BEIM SPIELEN

WARNUNG!

- Benutzen Sie das Produkt nicht, bevor es nicht richtig zusammengesetzt ist.
- Prüfen Sie alle Teile regelmäßig. Falls ein Teil defekt oder scharfkantig ist, benutzen Sie das Produkt nicht, bis das defekte Teil ausgewechselt wurde.

DK Behold venligst instruktioner for fremtidig reference



SKAL SAMLES AF VOKSNE
HOLD ALTID OPSYN MED BARNET, NÅR DET LEGER

ADVARSEL!

- Brug ikke produktet, før det er korrekt samlet.
- Kontrollér jævnligt, at alle dele er hele og uskarpe. Brug ikke bordet, før eventuelle beskadigede dele er udskiftet.

E Mantenga las instrucciones a mano para referencia futura



REQUIERE SER MONTADO POR UN ADULTO
SUPERVISE EL JUEGO DE LOS NIÑOS EN
TODO MOMENTO

¡ADVERTENCIA!

- No utilice el producto antes de que esté montado como corresponde
- Controle todas las partes en forma regular para detectar si alguna está rota o afilada; en ese caso no lo utilice hasta que dicha parte sea reemplazada.

SW Spara instruktionerna för framtida referens



KRÄVER MONTERING AV VUXEN PERSON
SE TILL ATT STÄNDIGT HA ÖVERSYN AV
LEKANDE BARN

VARNING!

- Använd inte produkten förrän den monterats färdigt
- Kontrollera regelbundet alla delarna är någon del trasig eller vass använd den inte förrän den trasiga delen ersatts.

P Conserve estas instruções para uso futuro



NECESSÁRIA A MONTAGEM POR ADULTOS
POR FAVOR SUPERVISEM ENQUANTO
A CRIANÇA ESTIVER BRINCANDO

AVISO!

- Não use o produto antes que esteja montado adequadamente.
- Verifique, regularmente, todas as peças e, se alguma parte se quebrou ou está afiada, assegure-se de que a mesa não seja utilizada enquanto a peça não for substituída.

GR Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΩ ΠΑΙΖΟΥΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ
- ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ, ΕΧΕΙ ΣΠΑΣΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΟΦΤΕΡΟ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.

BG Запазете инструкциите за допълнителна справка



СГЛОБЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ВЪЗРАСТЕН.
НАБЛЮДАВАЙТЕ ДЕТЕТО ПРЕЗ ЦЯЛОТО
ВРЕМЕ, ДОКАТО СИ ИГРАЕ.

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте този продукт преди да е сглобен правилно.
- Редовно проверявайте частите. Ако някоя част е счупена или заострена, не ползвайте продукта, докато не я смените.